

SIEMENS

Mod. 1045

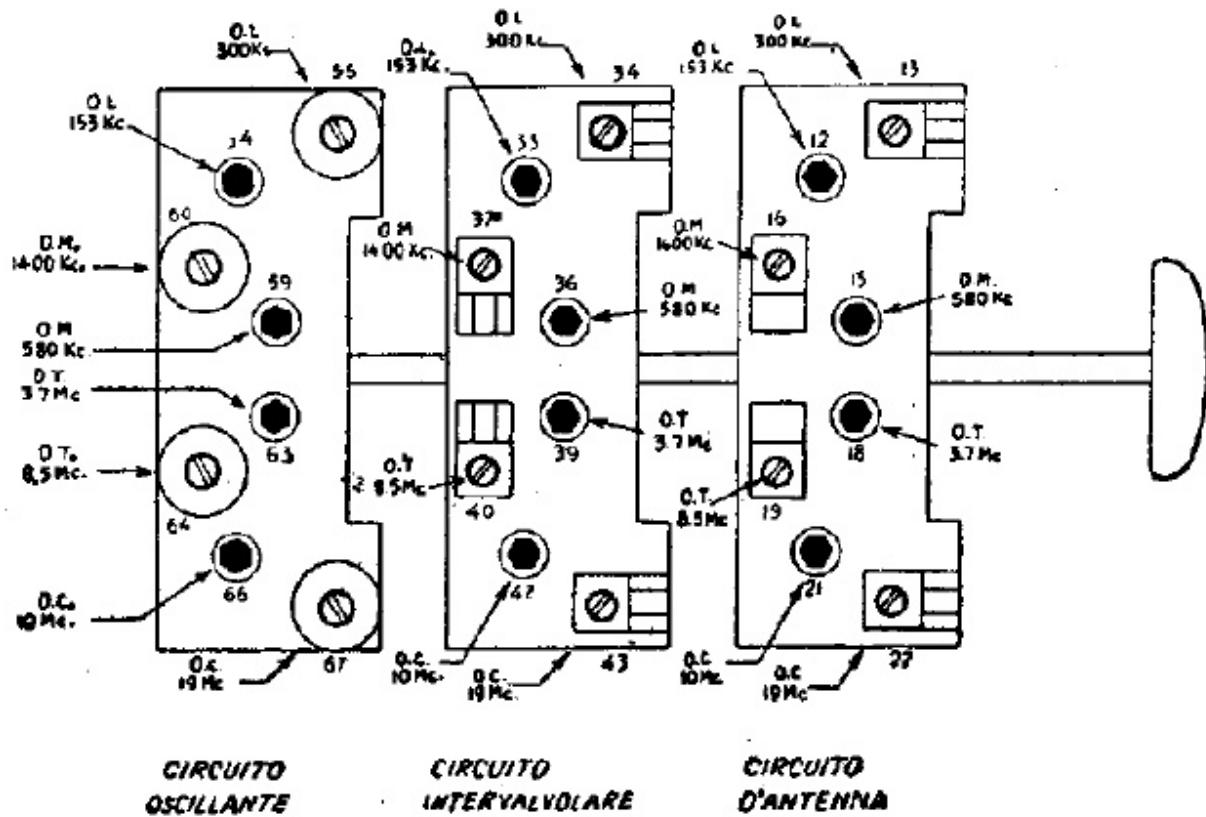


TABELLA DI TARATURA (v. figura)

MF 2	469 kHz	regolare 82 e 79
MF 1	469 kHz	» 72 e 71
OL	153 »	» 54, 33 e 12
OL	300 »	» 55, 34 e 13
OM	580 »	» 59, 36 e 15
OM	1400 »	» 60, 37 e 16
OT	3,7 Mc	» 63, 39 e 18
OT	8,5 Mc	» 64, 40 e 19
OC	10 »	» 66, 42 e 21
OC	19 »	» 67, 43 e 22